
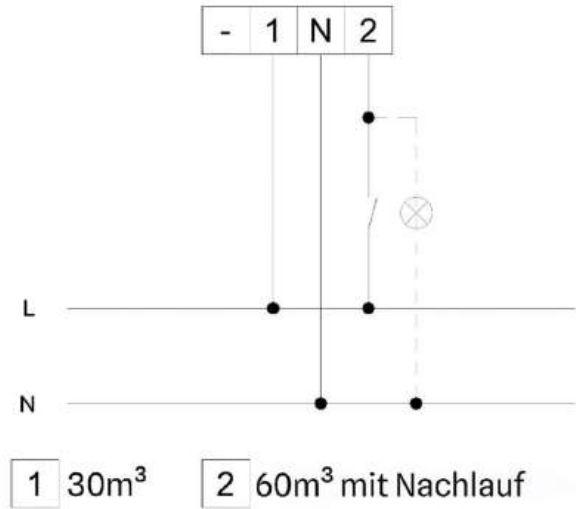


SCHALTPLAN

Einzelraumlüfter Notos 60/30

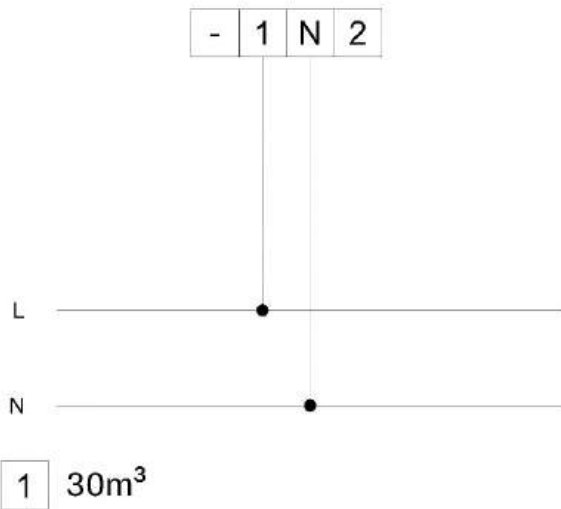

DIP Schalter:

	1	2	3	4	5	6
ON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OFF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	1	2	3
Nachlaufzeit			
0 Min			
6 Min	On		
10 Min	On		On
15 Min	On	On	
21 Min	On	On	On

Werkseinstellung:

DIP 1 ON= Nachlaufzeit 6 Minuten

DIP 4-6 = Keine Belegung