

VENTIL ONE 100/125



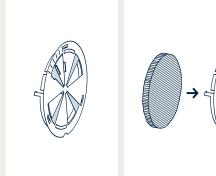


Volumeneinsatz


Volumeneinsatz zur Luftregulierung von Tecanno An- und Einbauventilen.

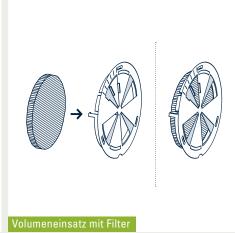


Der Volumeneinsatz kann mit einem Tecanno Filter kombiniert werden. Dafür wird der Filter rückseitig in den Volumeneinsatz eingesetzt.

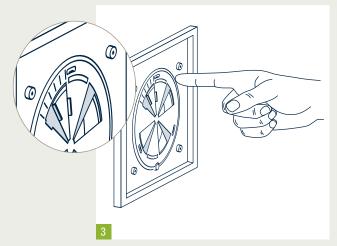


Der Volumeneinsatz ist stufenlos einstellbar. Zur Einstellung des Luftstroms dienen Markierungen auf dem Rand des Volumeneinsatzes als Orientierung, welche den Volumenstrom von null bis hundert in zwanziger Schritten prozentual angeben.

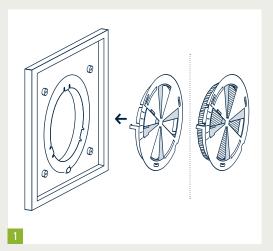


Den Volumeneinsatz, bei Bedarf mit Filter, frontal in den freien Stutzen des Ventils einsetzen. Der Einsatz kann in jeglicher Position in den Stutzen eingesetzt werden.

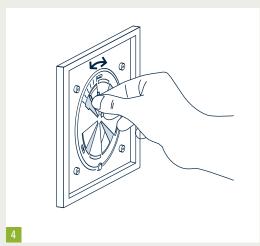

Zur Regulierung der Zu- und Abluft die Stellfliege des Volumeneinsatzes nach Wunsch eindrehen. Durch die Kombination mit einem Filter kann die Abluft reguliert und gleichzeitig gefiltert werden. Der Ventildeckel kann nun eingesetzt werden (siehe Deckelmontage).

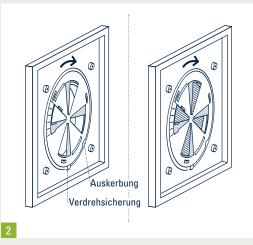

Zur Fixierung des Zubehörs muss die Auskerbung am Volumeneinsatz bis zur Verdrehsicherung am Ventil gedreht werden. Das Zubehör ist damit fest im Ventil integriert.



Zur Demontage des Volumeneinsatzes den Einsatz im Ventil um ca. 45 Grad nach links oder rechts drehen und damit die Auskerbung am Volumeneinsatz von der Verdrehsicherung lösen. Danach kann der Einsatz einfach entnommen werden. Der Volumeneinsatz ist wiederverwendbar. Der Filter kann durch einen Ersatzfilter ausgetauscht werden.


VENTIL THREE 100/125, FIVE 100, FRAME 100





Volumeneinsatz

Volumeneinsatz zur Luft regulierung von Tecanno An- und Einbauventilen.

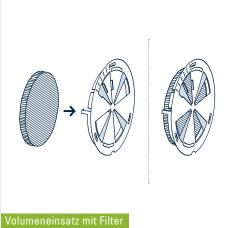


Der Volumeneinsatz kann mit einem Tecanno Filter kombiniert werden. Dafür wird der Filter rückseitig in den Volumeneinsatz eingesetzt.




Zur Regulierung der Zu- und Abluft die Stellfliege des Volumeneinsatzes nach Wunsch eindrehen. Durch die Kombination mit einem Filter kann die Abluft reguliert und gleichzeitig gefiltert werden.

Der Ventildeckel kann nun eingesetzt werden (siehe Deckelmontage).

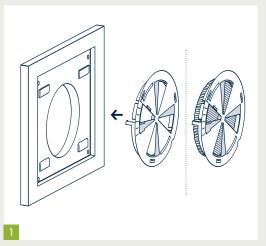

Den Volumeneinsatz, bei Bedarf mit Filter, frontal in den freien Stutzen des Ventils (Bsp. Ventil THREE) einfügen und andrücken, bis er hörbar einrastet.

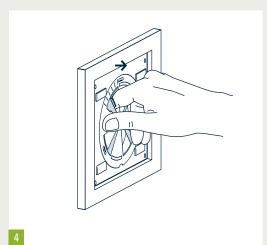

Zur Demontage des Volumeneinsatzes mit dem Zeigefinger durch den geöffneten Einsatz fassen und hinter die Stellfliege greifen. Bei eingesetztem Filter vorsichtig zwischen Volumeneinsatz und Filter greifen. Mit dem Daumen gegen das Ventil drücken. Den Volumeneinsatz, ggf. mit Filter, durch den Daumendruck vorsichtig aus dem Stutzen lösen. Der Volumeneinsatz ist wiederverwendbar. Der Filter kann durch einen Ersatzfilter ausgetauscht werden.

ACHTUNG: Durch den Druck des Zeigefingers kann der Filter beim Herausnehmen aus der Halterung des Volumeneinsatzes fallen!



Der Volumeneinsatz ist stufenlos einstellbar. Zur Einstellung des Luftstroms dienen Markierungen auf dem Rand des Volumeneinsatzes als Orientierung, welche den Volumenstrom von null bis hundert in zwanziger Schritten prozentual angeben.


VENTIL ONE PLUS 100/125






Volumeneinsatz


Volumeneinsatz zur Luftregulierung von Tecanno An- und Einbauventilen.

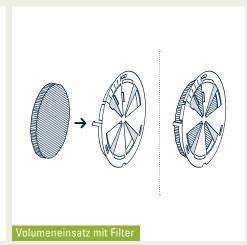


Der Volumeneinsatz kann mit einem Tecanno Filter kombiniert werden. Dafür wird der Filter rückseitig in den Volumeneinsatz eingesetzt.

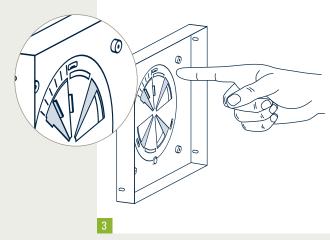


Der Volumeneinsatz ist stufenlos einstellbar. Zur Einstellung des Luftstroms dienen Markierungen auf dem Rand des Volumeneinsatzes als Orientierung, welche den Volumenstrom von null bis hundert in zwanziger Schritten prozentual angeben.

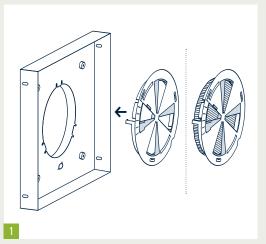


Den Volumeneinsatz, bei Bedarf mit Filter, frontal in den freien Stutzen des Ventils einsetzen. Der Einsatz kann in jeglicher Position in den Stutzen eingesetzt werden.

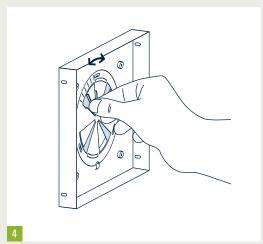

Zur Regulierung der Zu- und Abluft die Stellfliege des Volumeneinsatzes nach Wunsch eindrehen. Durch die Kombination mit einem Filter kann die Abluft reguliert und gleichzeitig gefiltert werden. Der Ventildeckel kann nun eingesetzt werden (siehe Deckelmontage).

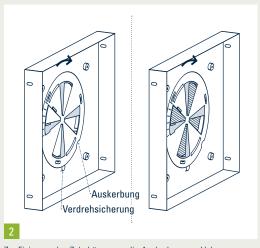

Zur Fixierung des Zubehörs muss die Auskerbung am Volumeneinsatz bis zur Verdrehsicherung am Ventil gedreht werden. Das Zubehör ist damit fest im Ventil integriert.

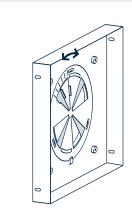

Zur Demontage des Volumeneinsatzes den Einsatz im Ventil um ca. 45 Grad nach links oder rechts drehen und damit die Auskerbung am Volumeneinsatz von der Verdrehsicherung trennen. Danach kann der Einsatz einfach entnommen werden. Der Volumeneinsatz ist wiederverwendbar. Der Filter kann durch einen Ersatzfilter ausgetauscht werden.